

# 取扱説明書

(ブレーキハーネス 3-drive専用品)

(2011年8月現在 No.5)

装着には必ず製品の「取扱説明書」と「配線一覧表」をご覧ください。



- 本製品は3-drive専用品です。品質および事故防止のため、他社品との装着は行わないでください。
- 正しく接続しないと、「製品が動作しない」または「オートクルーズが動作しない」などの動作不良が発生します。

内容物をご確認ください



ブレーキハーネス




オスギボシ×2  
オススリーブ×4

## 1 キースイッチOFFまたはLOCK、ギヤはP(パーキング)


## 2 ブレーキスイッチからコネクタを抜く

ブレーキスイッチコネクタの取り外しについて

コネクタ取り外しの際はフックを確実に押しながら多少強い力で引き抜いてください。

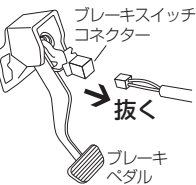

## 3 ブレーキハーネスを装着(コネクタは奥まで確実に差し込む)

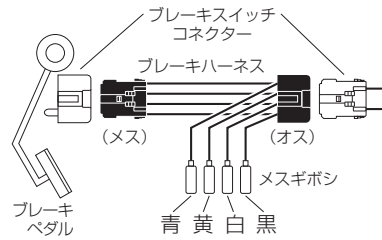

## 4 製品に付属の「配線一覧表」から装着車の接続色を探す

例：トヨタ アリオン (H19.6～)  
赤コード=青、灰コード=黄

配線一覧表

## 5 製品に付属の「取扱説明書」の「配線接続方法」を参考に検電確認をする


取扱説明書

## 6 製品の赤・灰コードの先端にオスギボシを装着

①コードにオススリーブを通す。



②コードの先端を10mmくらいむく。




③先端を折り返す。




④オスギボシにコードをセットする。




⑤内側の圧着部は芯線と、外側の圧着部は被ふくの上からそれぞれ圧着ベンチで確実にかしめる。




⑥オススリーブを各かしめ位置に固定する。



※オス・メスギボシは接続後、オススリーブがメススリーブの内側に入るようにしっかりとねじ込む。




## 7 製品の赤・灰コードを「配線一覧表」の接続色へ接続

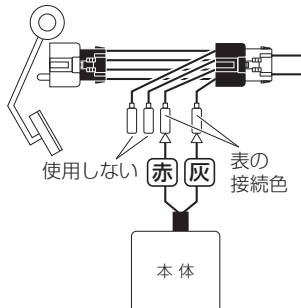

※コードが4本の場合、使用しない2本のメスギボシ部へはスリーブを差し込み、テープなどで束ねる。

テープなどで束ねる

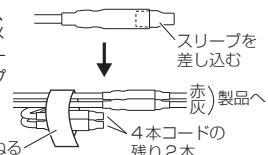

⚠ 配線完了後は必ずブレーキランプの点灯確認を行ってください。